




myFirst

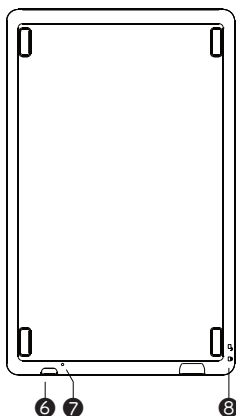

Get to know myFirst Sketch Book

USER MANUAL

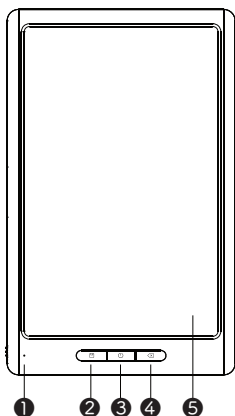

ENGLISH

■ PRODUCT VIEW

Device

- ① Indicator
- ② Save button
- ③ Power button
- ④ Erase button
- ⑤ Drawing area
- ⑥ Micro USB port
- ⑦ Reset hole
- ⑧ Lock/Unlock

Pen

- ① Pen tip
- ② Indicator
 - Red Indicator: Charging
 - Red Indicator Turns Off: Fully charged
- ③ Thicker stroke
- ④ Thinner stroke
- ⑤ Micro USB charging port

■ BEFORE USE

Charging the Device

While the device is charging, the indicator light will flash red. Once fully charged, the indicator light will turn off.

Charging the Stylus Pen

While charging, the indicator light on the stylus will flash red. Indicator light will switch off once the charge is full.

App Download

Search "Sketch Book App" on the Google Play Store or Apple App Store to download. Compatible with: Android 4.3 or above / iOS 9.0 or above

■ USING THE DEVICE

Power ON/OFF

Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the device. A green indicator light will appear, which means your Sketch Book is ready to use. If the device is connected via USB, the light will appear 'yellow'.

Sleep and Awaken

- Your device will go to sleep after 1 hour of inactivity and the indicator light will turn off.
- Press any key to awaken the device; the indicator light will also turn on.
- Although the device is not awake, you can still use it to write, but you cannot erase or save your drawing.

Erase Button

- Press the Erase button for 2 times to erase the drawing on the screen.
- If using the Sketch Book App's real-time drawing functions on your phone, the drawing on the app will also be erased.

Save Button

- Press the Save button for 1 seconds until the indicator flashes red. Your drawing will be saved into the device memory and will disappear from the screen.
- When the device memory is full, the indicator light will flash red and green. Please use the Sketch Book App to retrieve your drawings from the device memory.

Charging

When the battery on your device becomes low, the indicator light will rapidly blink red. Turn off the device and connect the USB cable provided to the device's charging port and the other end to a charging outlet. While the device is charging, the indicator light will flash red. Once fully charged, the indicator light will turn off.

■ USING THE STYLUS PEN

Sleep and Awaken

The stylus will enter sleep mode after 4 minutes of inactivity. Draw using the stylus to re-activate.

Pen Stroke

You can adjust to a thinner or thicker stroke using the dedicated button on your stylus. Adjust before using the stylus, as you cannot change the stroke when in use. This stroke adjustment works when you using sync with the app. Once you draw on the device, you are able to see the same drawing on your phone. If you are changing the pen stroke, immediately you will see a difference in your phone as you start to draw on the device.

Pen Charging

To charge your stylus, connect the USB to your pen's charging port and the other end to a charging outlet. While charging, the indicator light on the stylus will flash red. It takes 1 hour to fully charge, and at a point the indicator light will switch off.

Each time before drawing on the device, make sure the device is on as well has battery in it. If the pen doesn't have battery or the device is off, nothing will be recorded. Just hold the pen as normal and bring the pen tip near to the drawing surface while the device is on. You will see the indicator turns to green and become brighter. It means the device has detected

the pen which has a battery in it.

Stylus Calibration

Calibration can be done if any image errors are found in the device.

1. To ensure stylus is working properly, use it to draw on the device.
2. To enter calibration mode, press and hold the 3 buttons on the device simultaneously until the indicator light flashes red.
3. Position the tip of the stylus about 2mm above the drawing surface.
4. Once the indicator light switches from red to green and stays green, the calibration has been successful.

If the light doesn't change from red to green but rapidly flashes red, the calibration was unsuccessful. Please try again by repeating steps 2 to 4.

Replace Pen Tip

1. Hold the stylus with one hand and slowly pull the tip out manually.
2. Select the desired tip from the set provided.
3. Slowly push the new tip into the slot until it fits snugly.

■ USING THE APP

Connect and Retrieve

To get the optimum usage from the device, please connect the device with the app.

1. Turn on bluetooth on your phone.
2. Open the Sketch Book App, choose the device "Sketch Book".
3. Click '+' and then select 'Retrieve works'.
4. The app will scan and connect device automatically. And then retrieve any saved drawings on the device.

Realtime Drawing

Click '+' and then select 'Realtime drawing'.

Draw on the device as it synchronizes with the app's drawing canvas.

■ FOR ONLINE HELP AND SUPPORT, VISIT

<https://support.oaxis.com>

FRANÇAIS

■ VUE DU PRODUIT

Appareil

- ①. Indicateur
- ②. Bouton de sauvegarde
- ③. Bouton de mise en marche
- ④. Bouton d'effacement
- ⑤. Espace de dessin
- ⑥. Port micro-USB
- ⑦. Trou de réinitialisation
- ⑧. Verrouiller/Déverrouiller

Stylet

- ①. Embout du stylet
- ②. Indicateur
 - Indicateur rouge : chargement
 - Indicateur rouge s'éteint : la charge est complète
- ③. Trait plus épais
- ④. Trait plus fin
- ⑤. Port de chargement micro-USB

■ AVANT L'UTILISATION

Chargement de l'appareil

Lorsque l'appareil est en charge, le témoin lumineux clignote en rouge. Une fois complètement chargé, le témoin lumineux s'éteint.

Chargement du stylet

Lors de la charge, le témoin lumineux du stylet clignote en rouge. Le témoin lumineux s'éteint lorsque la charge est complète.

Téléchargement de l'application

Recherchez « Sketch Book App » sur Google Play Store ou Apple App Store pour la télécharger. Compatible avec : Android 4.3 ou plus / iOS 9.0 ou plus

■ UTILISATION DE L'APPAREIL

Mise en marche/arrêt

Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Un témoin lumineux vert apparaîtra, ce qui signifie que votre Sketch Book est prêt à être utilisé. Si l'appareil est connecté par USB, le témoin sera « jaune ».

Hibernation et Réveil

- Votre appareil passera en mode hibernation après une heure d'inactivité et le témoin lumineux s'éteindra.
- Appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller l'appareil ; le témoin lumineux s'allumera également
- Bien que l'appareil ne soit pas réveillé, vous pouvez toujours l'utiliser pour écrire, mais vous ne pourrez pas effacer ou sauvegarder votre dessin.

Bouton d'effacement

- Appuyez 2 fois sur le bouton Effacer pour effacer le dessin à l'écran.
- Si vous utilisez les fonctions de dessin en temps réel de l'application Sketch Book sur votre téléphone, le dessin de l'application sera également effacé.

Bouton de sauvegarde

- Appuyez sur le bouton de Sauvegarde pendant 1 seconde jusqu'à ce que l'indicateur clignote en rouge. Votre dessin sera enregistré dans la mémoire de l'appareil et disparaîtra de l'écran.
- Lorsque la mémoire de l'appareil est pleine, le témoin lumineux clignote en rouge et vert. Veuillez utiliser l'application Sketch Book pour récupérer vos dessins dans la mémoire de l'appareil.

Chargement

Lorsque la pile de votre appareil devient faible, le témoin lumineux clignote rapidement en rouge. Éteignez l'appareil et connectez le câble USB fourni au port de charge de l'appareil et l'autre extrémité à une prise de charge. Durant le chargement de l'appareil, le voyant lumineux clignotera en rouge. Une fois complètement chargé, le témoin lumineux s'éteindra.

■ Hibernation et Réveil

Hibernation et Réveil

Le stylet passe en mode veille après 4 minutes d'inactivité. Dessinez en utilisant le stylet pour le réactiver.

Trait du stylet

Vous pouvez ajuster le trait de stylet à un trait plus fin ou plus épais en utilisant le bouton dédié sur celui-ci. Réglez avant d'utiliser le stylet, car vous ne pouvez pas changer le trait lorsque vous l'utilisez. Ce réglage du trait fonctionne lorsque vous utilisez la synchronisation avec l'application. Une fois que vous dessinez sur l'appareil, vous pouvez voir le même dessin sur votre téléphone. Si vous modifiez le trait du stylet, vous verrez immédiatement une différence sur votre téléphone lorsque vous commencerez à dessiner sur l'appareil.

Chargement du stylet

Pour charger votre stylet, connectez le port USB au port de charge de votre stylo et l'autre extrémité à une prise de charge. Durant le chargement, le témoin lumineux du stylet clignote en rouge. Il faut une heure pour le charger complètement, et éventuellement, le témoin lumineux s'éteindra.

Avant de dessiner sur l'appareil, assurez-vous à chaque fois que l'appareil est allumé et que la pile est chargée. Si le stylo n'a pas de pile ou si l'appareil est éteint, rien ne sera enregistré. Il suffit de tenir le stylo normalement et d'approcher la pointe du stylo de la surface à dessiner lorsque l'appareil est allumé. Vous verrez le témoin passer au vert et devenir plus lumineux. Cela signifie que l'appareil a détecté le stylet contenant une pile.

Calibrage du stylet

Le calibrage peut être effectué si des erreurs d'image sont détectées dans l'appareil.

1. Afin de vous assurer que le stylet fonctionne correctement, utilisez-le pour dessiner sur l'appareil.
2. Pour entrer en mode calibration, appuyez simultanément sur les 3 boutons de l'appareil

et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote en rouge.

3. Positionnez le bout du stylet à environ 2 mm au-dessus de la surface de dessin.

4. Une fois que le témoin lumineux passe du rouge au vert et reste vert, le calibrage est réussi.

Si la lumière ne passe pas du rouge au vert mais clignote rapidement en rouge, le calibrage a échoué. Veuillez réessayer en répétant les étapes 2 à 4.

Remplacer l'embout du stylet

1. Tenez le stylet d'une main et retirez lentement l'embout.

2. Sélectionnez l'embout désiré parmi le jeu proposé.

3. Poussez lentement le nouvel embout dans la fente jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.

■ UTILISATION DE L'APPLICATION

Connecter et Récupérer

Pour une utilisation optimale de l'appareil, veuillez connecter l'appareil à l'application.

1. Activez le bluetooth sur votre téléphone.

2. Ouvrez l'application Sketch Book et choisissez l'appareil « Sketch Book ».

3. Cliquez sur « + », puis sélectionnez « Récupérer les œuvres ».

4. L'application va automatiquement scanner et connecter l'appareil. Puis, elle récupère les dessins enregistrés sur l'appareil.

Dessin en temps réel

Cliquez sur « + », puis sélectionnez « Dessin en temps réel ».

Dessinez sur l'appareil lorsqu'il se synchronise avec l'espace de dessin de l'application.

■ POUR OBTENIR UNE AIDE ET UN SOUTIEN EN LIGNE, VISITEZ LE SITE

<https://support.oaxis.com>

ESPAÑOL

■ VISTA DEL PRODUCTO

Dispositivo

① Indicador

② Botón de Guardar

③ Botón de encendido

④ Botón de borrar

⑤ Área de dibujo

⑥ puerto micro USB

⑦ Agujero reset

⑧ Bloquear / Desbloquear

Pluma

①. Punta de la pluma

②. Indicador

- Indicador rojo: cargando

- El indicador rojo se apaga: completamente cargado

③. Trazo más grueso

④. Golpe más fino

⑤. Puerto de carga micro USB

■ ANTES DE USAR

Carga del dispositivo

Mientras el dispositivo se está cargando, la luz parpadeará en rojo. Una vez que esté completamente cargada, la luz se apagará.

Carga del Stylus

Mientras se carga, la luz de la pluma parpadeará en rojo. La luz se apagará una vez que la carga esté llena.

Descarga de la aplicación

Busque "Sketch Book App" en Google Play Store o Apple App Store para descargar. Compatible con: Android 4.3 o superior. / iOS 9.0 o superior

■ USO DEL DISPOSITIVO

Encendido / apagado

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el dispositivo. Aparecerá una luz indicadora verde, lo que significa que su Sketch Book está listo para usar. Si el dispositivo está conectado a través de USB, la luz aparecerá "amarilla".

Suspendido y encendido

- Su dispositivo se suspenderá después de 1 hora de inactividad y la luz se apagará.
- Presione cualquier tecla para encender el dispositivo; la luz también se encenderá.
- Aunque el dispositivo no esté encendido, aún puede usarlo para escribir, pero no puede borrar ni guardar su dibujo.

Botón de borrar

- Presione el botón Erase 2 veces para borrar el dibujo en la pantalla.
- Si usa las funciones de dibujo en tiempo real de la aplicación Sketch Book en su teléfono, el dibujo en la aplicación también se borrará.

Botón Guardar

- Presione el botón Guardar durante 1 segundo hasta que el indicador parpadee en rojo. Su dibujo se guardará en la memoria del dispositivo y desaparecerá de la pantalla.
- Cuando la memoria del dispositivo está llena, la luz indicadora parpadeará en rojo y verde. Utilice la aplicación Sketch Book para recuperar sus dibujos de la memoria del dispositivo.

Carga

Cuando la batería de su dispositivo se agota, la luz parpadeará rápidamente en rojo. Apague el dispositivo y conecte el cable USB provisto al puerto de carga del dispositivo y el otro extremo a una toma de carga. Mientras el dispositivo se está cargando, la luz indicadora parpadeará en rojo. Una vez que esté completamente cargada, la luz indicadora se apagará.

■ UTILIZANDO LA PLUMA STYLUS

Suspendido y encendido

El lápiz entrará en modo de suspensión después de 4 minutos de inactividad. Dibuja usando el lápiz para volver a activar.

Trazo de la pluma

Puede ajustarse a un trazo más delgado o más grueso usando el botón dedicado en su lápiz. Ajuste antes de usar el lápiz, ya que no puede cambiar el trazo cuando está en uso. Este ajuste de trazo funciona cuando usa la sincronización con la aplicación. Una vez que dibuja en el dispositivo, puede ver el mismo dibujo en su teléfono. Si está cambiando el trazo del lápiz, inmediatamente verá una diferencia en su teléfono cuando comience a dibujar en el dispositivo.

Carga de la pluma

- Para cargar su lápiz, conecte el USB al puerto de carga de su lápiz y el otro extremo a una toma de carga. Mientras se carga, la luz indicadora del lápiz parpadeará en rojo. Tarda 1 hora en cargarse por completo, y en un momento la luz indicadora se apagará.
- Antes de dibujar en el dispositivo, asegúrese de que el dispositivo esté encendido y que tenga carga. Si el lápiz no tiene carga o el dispositivo está apagado, no se guardará nada. Simplemente sostenga el lápiz con normalidad y acerque la punta del lápiz a la superficie de dibujo mientras el dispositivo está encendido. Verá que el indicador se vuelve verde y se vuelve más brillante. Significa que el dispositivo ha detectado la pluma que tiene carga.

Calibración de Stylus

La calibración se puede hacer si se encuentran errores de imagen en el dispositivo.

1. Para asegurarse de que el lápiz funciona correctamente, úselo para dibujar en el dispositivo.
2. Para ingresar al modo de calibración, presione y mantenga presionados los 3 botones del dispositivo al mismo tiempo hasta que la luz indicadora parpadee en rojo.
3. Coloque la punta del lápiz óptico unos 2 mm por encima de la superficie de dibujo.
4. Una vez que la luz indicadora cambia de rojo a verde y permanece verde, la calibración ha sido exitosa.

Si la luz no cambia de rojo a verde pero parpadea rápidamente en rojo, la calibración no tuvo éxito. Por favor, intente nuevamente repitiendo los pasos 2 a 4.

Reemplace la punta de la pluma

1. Sostenga el lápiz con una mano y extraiga lentamente la punta manualmente.
2. Seleccione la punta deseada del conjunto proporcionado.

3. Empuje lentamente la nueva punta en la ranura hasta que encaje perfectamente.

■ USO DE LA APLICACIÓN

Conectar y recuperar

Para sacar el máximo provecho del dispositivo, conecte el dispositivo con la aplicación.

1. Encienda el bluetooth en su teléfono.
2. Abra la aplicación Sketch Book, elija el dispositivo "Sketch Book".
3. Haga clic en '+' y luego seleccione 'Recuperar trabajos'.
4. La aplicación escaneará y conectará el dispositivo automáticamente. Y luego recupere los dibujos guardados en el dispositivo.

Dibujo en tiempo real

Haga clic en '+' y luego seleccione 'Dibujo en tiempo real'.

Dibuje en el dispositivo mientras se sincroniza con el lienzo de dibujo de la aplicación.

PARA AYUDA Y APOYO EN LÍNEA, VISITE

<https://support.oaxis.com>

DEUTSCH

■ PRODUKTANSICHT

Gerät

- ①. Anzeige
- ②. Speichern-Taste
- ③. Ein/Aus-Taste
- ④. Löschen-Taste
- ⑤. Zeichnungsfläche
- ⑥. Micro-USB-Anschluss
- ⑦. Ganz zurücksetzen
- ⑧. Sperren/Entsperren

Stift

- ①. Stiftspitze
- ②. Indikator
 - Rote Anzeige: Aufladen
 - Rote Anzeige schaltet sich aus: Vollständig geladen
- ③. Dickerer Strich
- ④. Dünnerer Strich
- ⑤. Micro-USB-Ladeanschluss

■ VOR DER VERWENDUNG

Aufladen des Geräts

Während das Gerät aufgeladen wird, blinkt die Anzeigeleuchte rot. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeigeleuchte.

Aufladen des Stylus-Stifts

Während des Aufladens blinkt die Anzeigeleuchte am Stift rot. Die Anzeigeleuchte erlischt, sobald der Akku voll aufgeladen ist.

App Download

Suchen Sie "Sketch Book App" im Google Play Store oder Apple App Store zum Herunterladen. Kompatibel mit: Android 4.3 oder höher. / iOS 9.0 oder höher

■ VERWENDUNG DES GERÄTS

Strom EIN/AUS

Halten Sie die Netztaaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Eine grüne Anzeigeleuchte erscheint, was bedeutet, dass Ihr Skizzenbuch einsatzbereit ist. Wenn das Gerät über USB angeschlossen ist, erscheint die Leuchte 'gelb'.

Ruhezustand und Aufwecken

- Ihr Gerät geht nach 1 Stunde Inaktivität in den Ruhezustand und die Kontrollleuchte erlischt.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät aufzuwecken; die Kontrollleuchte leuchtet ebenfalls auf.
- Auch wenn das Gerät nicht wach ist, können Sie es zum Schreiben verwenden, aber Sie können Ihre Zeichnung nicht löschen oder speichern.

Löschen-Taste

- Drücken Sie die Löschtaaste zweimal, um die Zeichnung auf dem Bildschirm zu löschen.
- Wenn Sie die Echtzeit-Zeichenfunktionen der Sketch Book App auf Ihrem Telefon

verwenden, wird die Zeichnung in der App ebenfalls gelöscht.

Speicher-Taste

- Drücken Sie die Speicher-Taste 1 Sekunde lang, bis die Anzeige rot blinkt. Ihre Zeichnung wird im Speicher des Geräts gespeichert und verschwindet vom Bildschirm.
- Wenn der Speicher des Geräts voll ist, blinkt die Anzeigeleuchte rot und grün. Bitte verwenden Sie die Sketch Book App, um Ihre Zeichnungen aus dem Gerätespeicher abzurufen.

Aufladen

Wenn die Batterie Ihres Geräts schwach wird, blinkt die Anzeigeleuchte schnell rot. Schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den Ladeanschluss des Geräts und das andere Ende an eine Ladebuchse an. Während das Gerät aufgeladen wird, blinkt die Anzeigeleuchte rot. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeigeleuchte.

■ VERWENDUNG DES STYLUS-STIFTS

Ruhezustand und Aufwecken

Der Stift geht nach 4 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus über. Zeichnen Sie mit dem Stift, um ihn wieder zu aktivieren.

Stift-Strich

Sie können einen dünneren oder dickeren Strich mit der entsprechenden Taste auf Ihrem Stift einstellen. Stellen Sie die Einstellung vor der Verwendung des Stiftes ein, da Sie den Strich während der Verwendung nicht ändern können. Diese Strichanpassung funktioniert, wenn Sie die Synchronisierung mit der Anwendung verwenden. Sobald Sie auf dem Gerät zeichnen, können Sie die gleiche Zeichnung auf Ihrem Telefon sehen. Wenn Sie den Strich des Stifts ändern, sehen Sie sofort einen Unterschied auf Ihrem Telefon, wenn Sie auf dem Gerät zu zeichnen beginnen.

Aufladen des Stiftes

Um den Stift aufzuladen, schließen Sie den USB-Anschluss an den Ladeanschluss des Stiftes und das andere Ende an eine Ladebuchse an. Während des Aufladens blinkt die Anzeigeleuchte am Stift rot. Es dauert 1 Stunde, bis der Stift vollständig aufgeladen ist, und an einem Punkt erlischt die Anzeigeleuchte.

Vergewissern Sie sich jedes Mal, bevor Sie das Gerät einschalten, dass das Gerät ebenfalls eingeschaltet ist und die Batterie eingelegt ist. Wenn der Stift keine Batterie hat oder das Gerät ausgeschaltet ist, wird nichts aufgezeichnet. Halten Sie den Stift einfach wie gewohnt und bringen Sie die Stiftspitze nahe an die Zeichenfläche, während das Gerät eingeschaltet ist. Sie werden sehen, dass die Anzeige grün wird und heller wird. Das bedeutet, dass das Gerät den Stift mit der Batterie erkannt hat.

Stylus-Stift Kalibrierung

Eine Kalibrierung kann durchgeführt werden, wenn Bildfehler im Gerät gefunden werden.

1. Um sicherzustellen, dass der Stift richtig funktioniert, verwenden Sie ihn zum Zeichnen auf dem Gerät.
2. Um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen, halten Sie die 3 Tasten auf dem Gerät gleichzeitig gedrückt, bis die Anzeigeleuchte rot blinkt.
3. Positionieren Sie die Spitze des Stylus-Stifts etwa 2 mm über der Zeichenfläche.
4. Sobald die Anzeigeleuchte von rot auf grün wechselt und grün bleibt, ist die Kalibrierung erfolgreich.

Wenn die Leuchte nicht von rot auf grün wechselt, sondern schnell rot blinkt, war die Kalibrierung nicht erfolgreich. Bitte versuchen Sie es erneut, indem Sie die Schritte 2 bis 4 wiederholen.

Stiftspitze austauschen

1. Halten Sie den Stylus-Stift mit einer Hand und ziehen Sie die Spitze langsam von Hand heraus.
2. Wählen Sie die gewünschte Spitze aus dem mitgelieferten Set aus.
3. Schieben Sie die neue Spitze langsam in den Schlitz, bis sie gut sitzt.

■ VERWENDUNG DER APP

Verbinden und Abrufen

Um das Gerät optimal zu nutzen, verbinden Sie das Gerät bitte mit der App.

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
2. Öffnen Sie die Sketch Book App, wählen Sie das Gerät "Sketch Book".
3. Klicken Sie auf '+' und wählen Sie dann 'Werke abrufen'.
4. Die App wird das Gerät automatisch scannen und verbinden. Und ruft dann alle gespeicherten Zeichnungen auf dem Gerät ab.

Echtzeit-Zeichnung

Klicken Sie auf '+' und wählen Sie dann 'Echtzeit-Zeichnung'.

Zeichnen Sie auf dem Gerät, während es mit der Zeichenfläche der App synchronisiert wird.

■ ONLINE-HILFE UND SUPPORT FINDEN SIE UNTER

<https://support.oaxis.com>

日本語

■ 製品ビュー

デバイス

- ①. インジケーター
- ②. 保存ボタン
- ③. 電源ボタン
- ④. 消去ボタン
- ⑤. 描画エリア
- ⑥. マイクロUSBポート
- ⑦. リセット穴
- ⑧. ロック/ロック解除

専用ペン

- ①. ペン先
- ②. インジケーター
 - 赤:充電中
 - 消灯:充電完了
- ③. 太いストローク
- ④. 細いストローク
- ⑤. 細いストローク

■ ご使用前に

デバイスの充電

デバイスが充電中では、インジケータライトが赤く点滅します。完全に充電されると、インジケータランプが消灯します。

専用ペンの充電

充電中、専用ペンのインジケータライトが赤く点滅します。充電が完了すると、インジケータライトがオフになります。

アプリのダウンロード

Google PlayストアまたはApple App Storeで「Sketch Book App」を検索してダウンロードします。Android 4.3以降 / iOS 9.0以降

■ デバイスの使用

電源オン/オフ

電源ボタンを2秒間長押しして、デバイスの電源をオンになります。緑色のインジケータライトが表示されて、「Sketch book」のスタンバイ完了します。デバイスがUSB経由で接続されている場合、ライトは「黄色」になります。

スリープモードと復帰

- デバイスは非アクティブ状態で1時間続くと、スリープモードに入り、インジケータランプが消灯します。
- 任意のキーを押すと、デバイスを起動し、インジケータライトが点灯します。
- デバイスが起動していない状態で、書込みは使用できます。但し、消去または保存することはできません。

消去ボタン

- 「消去ボタン」を二回押しすると、画面に書いた内容が消します。
- スマートフォンで「Sketch Book」アプリの「Sketch Bookに接続」機能を使用する場合、アプリのリアルタイムによる表示される内容も消去されます。

保存ボタン

- インジケーターが赤く点滅するまで、保存ボタンを1秒間押しします。「Sketch book」に書いた

内容はデバイスのメモリーに保存され、画面から消えます。

- デバイスのメモリーがいっぱいになると、インジケータランプが赤と緑で点滅します。スマートフォンの「Sketch Book」アプリを使用して、デバイスのメモリーから保存されたデータを取得してください。

充電

デバイスのバッテリーの残量が少なくなると、インジケータライトが素早く赤く点滅します。デバイスの電源をオフして、デバイスの充電ポートにUSBケーブルを接続して充電してください。デバイスが充電中ではインジケータライトが赤く点滅します。完全に充電されると、インジケータランプが消灯します。

■ 専用ペンの使用

スリープモードと復帰

4分間何も操作しないと自動的にスリープモードに入ります。専用ペンを使用して「Sketch book」に何か書いたら復帰します。

太さの調節

専用ペンの二つのボタンを押すと、ペンの太さの調整ができます。使用中では変更できないため、専用ペンを使用する前に太さの調整をしてください。太さの調整は、「Sketch bookに接続」機能を利用する時のみ使えます。

専用ペンの充電

専用ペンを充電するには、付属のUSBケーブルをペンの後ろのゴム製のカバーを開けて充電ポートに接続して充電してください。充電中、ペンのインジケータライトが赤く点滅します。完全に充電するには約1時間かかり、充電完了したらインジケータランプが消灯します。

デバイスに書込む前に、デバイスの電源が入っていることとバッテリーが残っていることを確認してください。ペンのバッテリーが切れた場合、またはデバイスの電源がオフになっている場合、書込みや保存また消去することができません。ペンを持ち、デバイスの電源がオンになっている状態でペンをデバイスの画面に近づけます。デバイスがペンを検出したら、インジケータが緑色に変わり、明るくなります。

精度の較正

専用ペンがデバイスに触れずにデバイスの画面にラインが出たり、デバイスに画像エラーが見つかった場合、較正を実行してください。

1. まず、専用ペンが機能していることを確認してください。デバイスに何か書いてみてください。
2. 較正を実行するには、インジケータライトが赤く点滅するまでデバイスの3つのボタンを同時に押し続けます。
3. 専用ペンの先端をデバイスの画面の約2mm上に置きます。
4. インジケータライトが赤から緑に変わり、緑にとどまると、較正は成功です。ライトが赤から緑に変わらず、赤く速く点滅する場合、較正は失敗です。上記の手順2~4を確かめた上でもう一度お試しください。

ペン先の交換

1. 専用ペンを片手で持ち、ペン先をゆっくりと手で引き出します。
2. 付属のペン先の入替セットからペン先を選んでください。
3. 新しいペン先をスロットにゆっくり押し込み、ぴったりとはまるようにします。

■ 「Sketch Book」アプリの使い方

「Sketch book」に保存されたデータの取得

デバイスから保存されたデータを取得するには下記の手順に従って操作してください。

1. スマートフォンのBluetoothをオンにします。
2. 「Sketch Book」アプリを開けます。「Sketch book」をクリックしてください。
3. 画面の右上の「+」をクリックして、「Sketch bookのデータを読み込」を選択します。
4. デバイスが自動的にスマートフォンに接続します。デバイスの電源がオンになっていることを確認してください。成功したら、デバイスに保存されている画像が取得されます。

リアルタイム描画

「+」をクリックして、「Sketch bookに接続」を選択します。

デバイスの電源がオンになっていることを確認してください。成功したら、デバイスにリアルタイム書込みした内容がアプリの画面に同時に表示されます。

■ オンラインヘルプとサポートについて

<https://support.oaxis.com>