


OMNIWATCH

Fitness Watch & Heart Rate Monitor

User Manual




Front
Frente
Avant
Mặt trước
進む

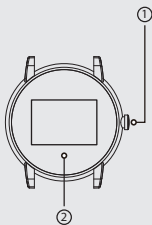

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Power Button | 1. Botón de encendido | 1. Bouton d'alimentation |
| 2. Touch Button | 2. Botón de touch | 2. Bouton tactile |
| 3. Magnetic Charging Port | 3. Puesto de carga magnético | 3. Port de chargement magnétique |
| 4. Heart Rate Sensor | 4. Sensor Cardiovascular | 4. Capteur de fréquence cardiaque |

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Nút nguồn | 1. 電源スイッチ |
| 2. Nút điều khiển | 2. タッチボタン |
| 3. Cổng sạc nam châm | 3. 磁気充電ポート |
| 4. Cảm biến nhịp tim | 4. 心拍数センサー |

Back
Trasera
Arrière
Mặt sau
バック



Caution

This product is not a toy. It contains small components that can be a choking hazard.

Accuracy

Oaxis OmniWatch are intended to be tools to provide you with information to encourage an active and healthy lifestyle. Oaxis OmniWatch rely on sensors that track your movement and other metrics. The data and information provided by these devices is intended to be a close estimation of your activity and metrics tracked, but may not be completely accurate, including steps, sleep, distance, heart rate and calorie data.

Water resistant

The product is rated at IP67. This product is suitable for swimming up to 1.5m for a duration of 30 minutes. Note: Areas with higher temperatures such as saunas, steam rooms and hot tubs could damage the device.

Charging the device

Align the magnetic charger by making sure the contact points are flushed to the device.

Installing Omniwatch app

Search "OmniWatch" in iTunes App Store or Google Play to download and install the app.

Turning on the device

Press and hold the Power Button for 2 seconds.

Turning off the device

Press the Touch Button and navigate to the 'Device Information' screen. Press and hold the Touch Button for 2 seconds. Select your option and long press the Touch Button for 2 seconds to select.

Data sync

Data is synced automatically when you open the OmniWatch App. This include your phone's date and time.

Pairing OmniWatch to your phone

1. Switch on the Bluetooth settings on your smartphone
2. Allow App permissions, including the location
3. Open the OmniWatch App > Click the top right icon > Select your watch*

Unpairing OmniWatch from the phone


Open the OmniWatch App > Click the watch icon on the top right > Remove Device

Wearing the device

Secure the OmniWatch to prevent it from moving. Do not wear the band too tightly as this can restrict blood flow.

Switching display screen

Tap Touch Button navigate between different functions.

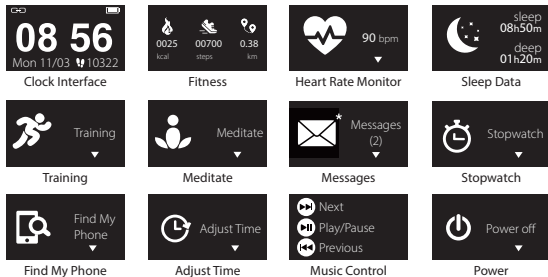

REGULATORY CONFORMANCE

Hereby, Oaxis Asia Pte Ltd declares that the radio equipment type HB4001 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Note: Observe the national local regulations in the location where the device is to be used. This device may be restricted for use in some or all member states of the European Union (EU).

FCC

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Clock face

At the home screen, Press and hold the Touch Button for 2 seconds to change the clock face. Press and hold the Touch Button again to navigate to the next touch face. To select, tap the Touch Button or Power Button once.

Training mode

Navigate to the 'Training' screen. Press and hold the Touch Button to enter. Select your activity by tapping on the Touch Button. To begin, press and hold the Touch Button for 2 seconds.

Meditation

Press and hold the Touch Button while on the Meditation screen to begin. Follow on-screen instructions for optimal breathing intervals.

Find my phone

Navigate to the 'Find My Phone' screen. Press and hold the Touch Button to activate a sound on your smartphone.

Music control

To activate the music menu, press and hold the Power Button for 2 seconds
Next track: Press and hold the Power Button for 2 seconds
Previous track: Press and quickly release the Power Button
Play/Pause: Press and quickly release the Touch Button

Brightness

To adjust the screen brightness, navigate to 'More' > 'Brightness', tap the Touch Button to adjust, Press and hold to select.

Note: The watch is automatically dimmed to save battery. Tap the Power Button to brighten the screen.

Support

Visit us at <https://support.oaxis.com>

Precauciones

Este producto no es un juguete. Contiene componentes pequeños que pueden causar asfixia.

Presición

OmniWatch oasis están destinados a ser herramientas para proporcionarle información que fomente un estilo de vida activo y saludable. OmniWatch oasis contienen sensores que rastrean movimiento y otras métricas. La información y datos proporcionados por estos dispositivos pretenden ser una estimación cercana de su actividad y las métricas rastreadas, pero pueden no ser completamente exactas, incluidos los datos de pasos, tiempo de sueño, distancia, frecuencia cardíaca y calorías.

Resistente al agua

El producto está clasificado en IP67. Este producto es adecuado para nadar hasta 1,5 m debajo del agua por una duración de 30 minutos. Nota: Las áreas con temperaturas más altas, como saunas, baños de vapor y jacuzzis, podrían dañar el dispositivo.

Cargando el dispositivo

Aliene el cargador magnético asegurándose que los puntos de contactos están conectados al dispositivo.

Instalando la aplicación OmniWatch

Busque "OmniWatch" en iTunes App Store o Google Play para descargar e instalar la aplicación.

Encendiendo el dispositivo

Presione y mantenga el botón de encendido por 2 segundos.

Apagando el dispositivo

Presione el botón táctil y navegue a la pantalla 'Información del dispositivo'. Mantenga presionado el botón táctil durante 2 segundos. Seleccione su opción y mantenga presionado el botón táctil durante 2 segundos para seleccionar.

Sincronización de datos

Los datos se sincronizan automáticamente al abrir la aplicación OmniWatch. Esto incluye la fecha y hora de su teléfono.

Pariendo el Omniwatch a tu teléfono

1. Encienda la configuración de Bluetooth en su teléfono inteligente
2. Permitir permisos de aplicación, incluyendo la ubicación
3. Abra la aplicación OmniWatch> Haga clic en el icono superior derecho> Seleccione su reloj

Removiendo el pareo OmniWatch del teléfono

Abra la aplicación OmniWatch> Haga clic en el icono del reloj en la parte superior derecha> Eliminar dispositivo

Usando el dispositivo

Asegure el OmniWatch para evitar que se mueva. No use la banda demasiado apretada ya que esto puede restringir el flujo de sangre.

Cambio la pantalla Display

Toque el botón táctil para navegar entre las diferentes funciones.



Cara del reloj

En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón táctil durante 2 segundos para cambiar la cara del reloj. Pulse y mantenga pulsado el botón táctil de nuevo para desplazarse a la siguiente cara táctil. Para seleccionar, pulsa el botón táctil o el botón de encendido una vez.

Modo entrenamiento

Diríjase a la pantalla 'Entrenamiento'. Mantenga presionado el botón táctil para ingresar. Seleccione su actividad tocando el botón táctil. Para comenzar, mantenga presionado el botón táctil durante 2 segundos.

Meditación

Mantenga presionado el botón táctil mientras está en la pantalla de meditación para comenzar. Siga las instrucciones en pantalla para los intervalos de respiración óptimos.

Encuentra mi teléfono

Vaya a la pantalla 'Buscar mi teléfono'. Mantenga presionado el botón táctil para activar un sonido en su teléfono inteligente.

Control de música

Para activar el menú de música, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos

Siguiente pista: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos
 Pista anterior: presiona y suelta rápidamente el botón de encendido
 Reproducir / Pausa: presione y suelte rápidamente el botón táctil

Brillo

Para ajustar el brillo de la pantalla, vaya a 'Más' > 'Brillo', toque el botón táctil para ajustar, mantenga presionado para seleccionar.

Nota: El reloj se atenúa automáticamente para ahorrar batería. Pulsa el botón de encendido para iluminar la pantalla.

Soporte

Visítenos en <https://support.oaxis.com>

Attention

Ce produit n'est pas un jouet. Il contient de petits composants qui peuvent constituer un risque d'étouffement.

Précision

OmniWatch activités d'Oaxis sont des outils destinés à vous fournir de l'information pour encourager un mode de vie actif et sain. OmniWatch Oaxis s'appuie sur des capteurs qui suivent vos mouvements et d'autres mesures. Les données et informations fournies par ces dispositifs sont destinées à être une estimation précise de votre activité et des mesures suivies, mais peuvent ne pas être complètement exactes, y compris les étapes, le sommeil, la distance, la fréquence cardiaque et les données caloriques.

Étanche à l'eau

L'indice de protection du produit est IP67. Ce produit convient pour nager jusqu'à 1,5 m pendant une durée de 30 minutes. Remarque : Les endroits où la température est plus élevée, comme les saunas, les hammams et les spas, peuvent endommager l'appareil.

Charger l'appareil

Alignez le chargeur magnétique en vous assurant que les points de contact sont bien alignés avec l'appareil.

Installation de l'application OmniWatch

Recherchez "OmniWatch" dans l'App Store iTunes ou Google Play pour télécharger et installer l'application.

Mise en marche de l'appareil

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Éteindre l'appareil

Appuyez sur la touche tactile et accédez à l'écran "Informations Appareil". Appuyez sur la touche tactile et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Sélectionnez votre option et appuyez longuement sur la touche tactile pendant 2 secondes pour la sélectionner.

Synchronisation des données

Les données sont synchronisées automatiquement lorsque vous ouvrez l'application OmniWatch. Ceci inclut la date et l'heure de votre téléphone.

Appairer omniwatch à votre téléphone

1. Activez les paramètres Bluetooth sur votre smartphone
2. Autorisez les permissions d'applications, y la localisation
3. Ouvrez l'application OmniWatch > Cliquez sur l'icône en haut à droite > Sélectionnez votre montre.

Ne plus appairer OmniWatch au téléphone

Ouvrez l'application OmniWatch > Cliquez sur l'icône de la montre en haut à droite > Retirez le périphérique

Port de l'appareil

Bloquez le OmniWatch pour l'empêcher de bouger. Ne portez pas le bracelet trop serré car cela peut limiter la circulation sanguine.

Commutation de l'écran d'affichage

Appuyez sur le bouton tactile pour naviguer entre les différentes fonctions.

**Cadran**

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche tactile et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour changer le cadran. Appuyez de nouveau sur la touche tactile et maintenez-la enfoncée pour passer à la face tactile suivante. Pour sélectionner, appuyez une fois sur le bouton tactile ou le bouton d'alimentation.

Mode entraînement

Naviguez jusqu'à l'écran "Entraînement". Appuyez sur la touche tactile et maintenez-la enfoncée pour entrer. Sélectionnez votre activité en tapant sur le bouton tactile. Pour commencer, appuyez sur la touche tactile et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.

Méditation

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton tactile pendant que vous êtes sur l'écran de méditation pour commencer. Suivez les instructions à l'écran pour des intervalles respiratoires optimaux.

Trouver mon téléphone

Naviguez jusqu'à l'écran "Trouver mon téléphone". Appuyez sur la touche tactile et maintenez-la enfoncée pour activer un son sur votre téléphone intelligent.

Contrôle de la musique

Pour activer le menu Musique, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Piste suivante : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Piste précédente : Appuyez et relâchez rapidement le bouton d'alimentation

Lecture/Pause : Appuyez et relâchez rapidement la touche tactile.

Luminosité

Pour régler la luminosité de l'écran, accédez à "Plus" > "Luminosité", appuyez sur le bouton tactile pour régler, puis maintenez-le enfoncé pour sélectionner. Remarque : La montre est automatiquement graduée pour économiser la pile. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éclaircir l'écran.

Soutien

Visitez-nous sur <https://support.oaxis.com>

CHÚ Ý

Sản phẩm này không phải là đồ chơi. Sản phẩm có thể chứa các chi tiết nhỏ gây nguy hại cho trẻ em.

ĐỘ CHÍNH XÁC

OmniWatch Oasis là công cụ cung cấp thông tin nhằm khuyến khích lối sống năng động và lành mạnh. OmniWatch Oasis dựa trên các cảm biến theo dõi chuyển động và một vài số liệu khác. Dữ liệu và thông tin được cung cấp bởi vòng đeo bao gồm số bước chân hàng ngày, giấc ngủ, quãng đường di chuyển, nhịp tim và lượng calories tiêu thụ. Các dữ liệu này có thể không hoàn toàn chính xác nhưng sẽ được đo lường gần đúng nhất với kết quả thực tế.

CHỐNG NƯỚC

Vòng đeo sử dụng công nghệ chống nước IP67, có thể dùng ở bể bơi với độ sâu 1.5m trong thời gian dưới 30 phút. Khuyến cáo không nên sử dụng vòng tay khi đi bơi trong thời gian dài. Lưu ý: những khu vực có nhiệt độ cao như phòng xông hơi, bể nước nóng có thể làm tổn hại đến thiết bị.

SẠC THIẾT BỊ

Hãy đảm bảo rằng các điểm tiếp xúc ở chân sạc được cắm chính xác với cổng sạc USB.

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG OmniWatch

Hãy tìm "OmniWatch" tại iTunes App Store hoặc Google Play để tải về và cài đặt.

BẬT THIẾT BỊ

Nhấn và giữ nút nguồn trong vòng 2 giây.

TẮT THIẾT BỊ

Nhấn chọn nút cảm ứng và đi tới mục "Thông tin thiết bị". Nhấn giữ nút cảm ứng trong 2 giây để truy cập. Tìm đến tính năng bạn muốn và nhấn giữ nút cảm ứng 2 giây để lựa chọn.

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU

Dữ liệu được tự động đồng bộ khi bạn mở ứng dụng OmniWatch, bao gồm cả ngày giờ trên điện thoại của bạn.

KẾT NỐI OMNIWATCH VỚI ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN

1. Bật Bluetooth trên điện thoại của bạn
2. Cấp các quyền truy cập cho ứng dụng, bao gồm cả quyền truy cập vị trí
3. Mở ứng dụng OmniWatch > Chọn biểu tượng ở góc phải trên cùng > Chọn đồng hồ của bạn để kết nối"

NGẮT KẾT NỐI OMNIWATCH VỚI ĐIỆN THOẠI

Mở ứng dụng OmniWatch > Chọn biểu tượng ở góc phải trên cùng màn hình > Chọn Gỡ thiết bị

CÁCH ĐEO THIẾT BỊ

Cố định vòng tay

Giúp trình theo OmniWatch chính xác bằng cách cố định dây đeo và dùng để nó di chuyển. Chú ý không nên đeo quá chặt vì việc này có thể cản trở quá trình lưu thông máu.

CHUYỂN ĐỔI MÀN HÌNH HIỂN THỊ

Nhấn vào nút cảm ứng để chuyển đổi giữa các tính năng khác nhau.



MẶT ĐỒNG HỒ

Tại màn hình chính, nhấn và giữ phím cảm ứng khoảng 2 giây để thay đổi giao diện đồng hồ. Nhấn và giữ phím cảm ứng lần nữa để điều hướng tới giao diện khác. Để chọn giao diện, nhấn phím cảm ứng hoặc nút nguồn một lần.

TÍNH NĂNG TẬP LUYỆN

Chuyển đến màn hình "Tập luyện" trên thiết bị. Nhấn giữ phím cảm ứng để truy cập. Chọn hoạt động tương ứng trên màn hình hiển thị và nhấn giữ phím cảm ứng trong 2 giây để bắt đầu.

THIÊN

Nhấn giữ phím cảm ứng ở chế độ Thiên để bắt đầu. Thực hiện các hướng dẫn trên màn hình để tối ưu nhịp thở của bạn.

TÌM ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI

Chuyển tới phần "Tìm điện thoại của tôi". Nhấn giữ nút cảm ứng, điện thoại của bạn sẽ reo chuông báo.

TRÌNH ĐIỀU KHIỂN NHẠC

Để kích hoạt menu âm nhạc, nhấn và giữ phím nguồn trong vòng 2 giây
Chuyển bài: nhấn giữ nút nguồn 2 giây
Lùi bài: Nhấn và nhanh tay thả phím nguồn
Chơi nhạc/tạm dừng: Nhấn và nhanh tay thả phím cảm ứng.

ĐỘ SÁNG

Để điều chỉnh độ sáng màn hình. Điều hướng tới mục ""Thêm"" -> ""Độ sáng"".
Chọn phím cảm ứng để điều chỉnh, nhấn và giữ để thiết lập độ sáng

Chú ý: Đồng hồ sẽ tự động tắt màn hình để tiết kiệm pin. Nhấn nút nguồn để bật sáng

HỖ TRỢ

Truy cập <https://support.oaxis.com>

注意

この製品はおもちゃではありません。子供だけでつかわせたり、幼児に触れさせたりしないで下さい。この製品は窒息の危険性がある小さいな部品が含まれています。

デバイスの精度について

「OmniWatch」は毎日の健康管理や健康的なライフスタイルを促進するためフィットネスウォッチです。当社は市場で最も精密なフィットネスデバイス開発に尽力していますが、デバイス内蔵のセンサーと光学式心拍計は、環境の影響を受けることがあります。また歩数計、睡眠/バターンモニタリング、距離、心拍モニタリングとカロリー計を含め、データが正しく表示できない場合があります。

防水について

このデバイスはIP67防水仕様で、最大約30分間、水深1.5mまで使えます。注: サウナ、スチームルーム、ホットタブなどの温度が高い場所では、デバイスの故障の原因となる可能性があります。

充電について

デバイスを正しく充電ケーブルに接続することを確認してください。

専用アプリをダウンロードする

iTune App StoreまたはGoogle Playで「OmniWatch」を検索して、アプリをダウンロードしてインストールします。

デバイスを起動する

「電源スイッチ」を約2秒間長押しして下さい。

デバイスを閉じる

タッチボタンを押したら、「デバイス情報」画面に移動します。「タッチボタン」を約2秒間長押ししてください。さらに「タッチボタン」を約2秒間長押しをして、選択して下さい。

アプリとデータを同期する

専用アプリ「OmniWatch」とスマートフォンを連携させること、データは自動的に同期されます。(スマートフォンのの日付と時刻も自動的に同期されます)

スマートフォンと「OmniWatch」を接続する

1.スマートフォンの設定からBluetoothをオンにしてください。2. アプリを起動すると、選択の画面が表示されます。「はい」を選択して下さい。3. アプリを起動して下さい。上の右側のアイコンを選択して下さい。ペアリングは行わないでください。

ペアリング解除

「OmniWatch」専用アプリを開いて下さい。画面の一番右上のアイコンを選択して下さい。デバイスを解除します。

デバイスを装着する

装着
手の甲側、尺骨の突起にかからない位置に装着します。運動中に本体がずれないようにぴったりと、きつすぎない程度にバンドを調整します。

画面を切り替える

「タッチボタン」を押すたびにウィジェットが切り替わります。

**デバイスの文字盤**

ホーム画面で、「タッチボタン」を2秒間押しして文字盤が変更されます。もう一度「タッチボタン」を押したままで、次の文字盤が選べられます。「タッチボタン」または「電源ボタン」をタップして、気に入った文字盤を選択してください。

トレーニング

「スマートフォンを探す」画面に切り替えて下さい。「タッチボタン」を長押しして、エントリーして下さい。「タッチボタン」を押しながら、運動の種類画面にて切り替えて下さい。さらに約2秒間長押しすると、計測が始まります。

瞑想モード

「瞑想モード」の画面に切り替えてから、「タッチボタン」を長押しして、エントリーして下さい。画面の提示している指示に従って、呼吸頻度をコントロールして下さい。

スマートフォン検索

手元から見失ってしまったスマートフォンなどのモバイル端末を探す際に役立つ機能です。スマートフォンを探す「画面に切り替えて下さい。「タッチボタン」を押している間、スマートフォンが鳴ります。

音楽コントロール

「電源スイッチ」を約2秒間長押ししたら、「音楽メニュー」画面に移動します。進む:「電源スイッチ」を約2秒間長押しする
戻る:「電源スイッチ」を押してからすぐに離す
再生/一時停止:「タッチボタン」を押してからすぐに離す

輝度

画面の明るさを調整するには、「他の機能」>「輝度」に進んでください。タッチボタンをタップして調整し、押したままで選択してください。

注意: バッテリー消費を節約するには、デバイスは一定時間経過後、ディスプレイが自動的に暗くなります。画面を明るくするには、「電源ボタン」をタップしてください。

サポート

<https://support.oaxis.com> 迄ご参考下さい。